


Пошаговая инструкция по сборке “Гонка”


Шаг 1

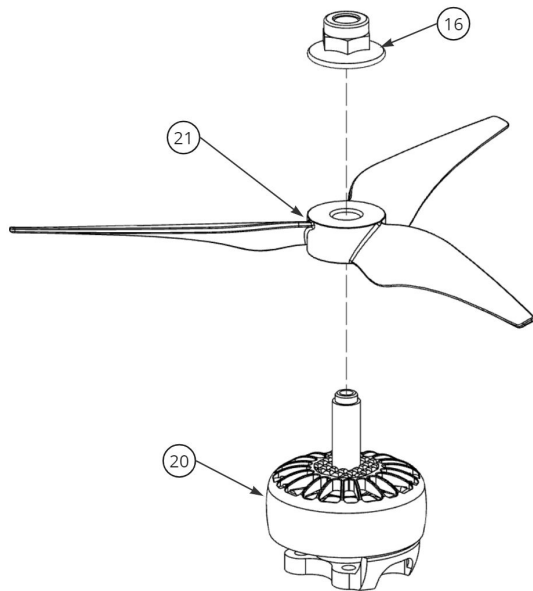

Инструкция по сборке

- 1) Установить Пропеллеры Dalprop cyclone T5143.5 (21) на Двигатели iFlight Xing-E Pro 2207 1800KV (20) с помощью Гайка M5 DIN 6926 (16)


Шаг 2

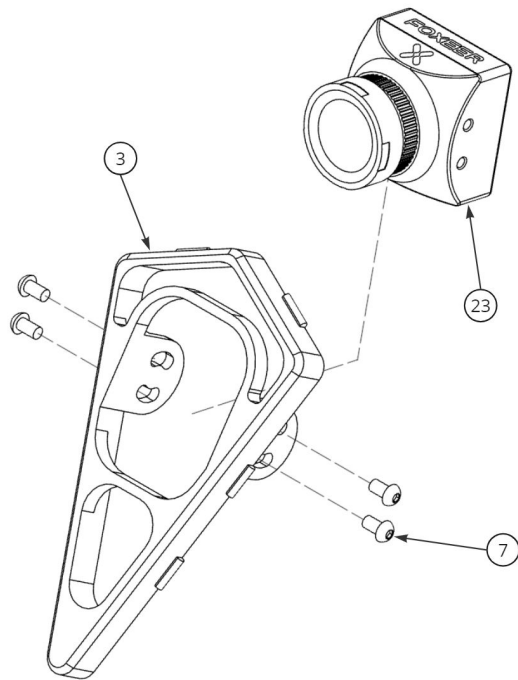

Инструкция по сборке

- 1) Установить Камеру Foxeer Full Toothless 2 (23) на деталь Крепление камеры (3) с помощью Винтов M2*3.5 ISO 7380 (7)


Шаг 3

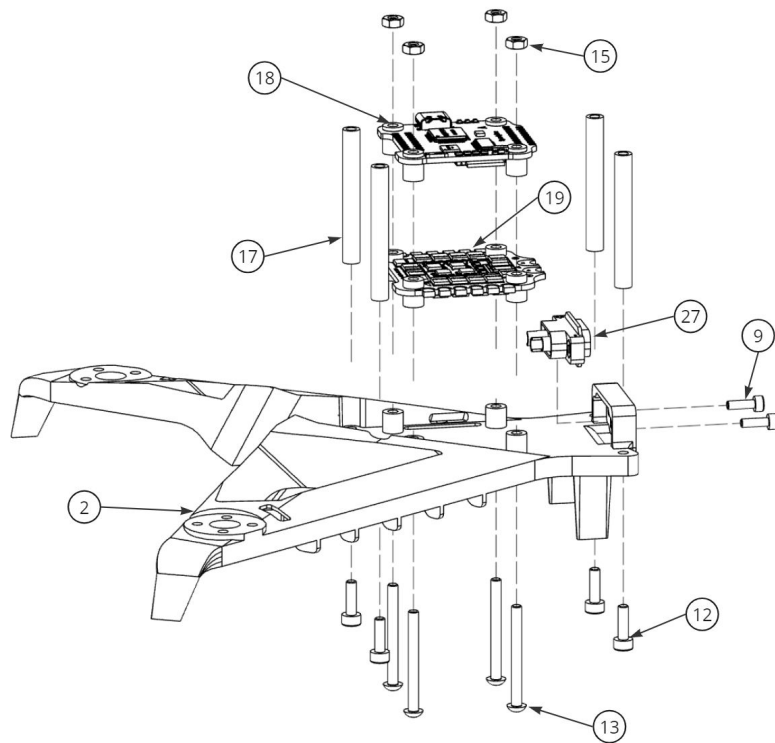

Инструкция по сборке

- 1) Установить Полетный контроллер SpeedyBee F405 V3 (18) и Регулятор скорости SpeedyBee BLS 50A v1 (19) на Корпус (низ) (2) и закрепить Винтами М3х30 ISO 7380-1-2014 (13) и Гайками М3 ГОСТ 5915-70 (15)
- 2) Установить Разъем питания XT60 (27) в Корпус (низ) (2) и закрепить Винтами М2.5х8 ISO 7380-1-2014
- 3) Установить Стойки круглые М3х40 (17) с помощью Винтов М3х10 ГОСТ 11738-84 (12)

Шаг 4

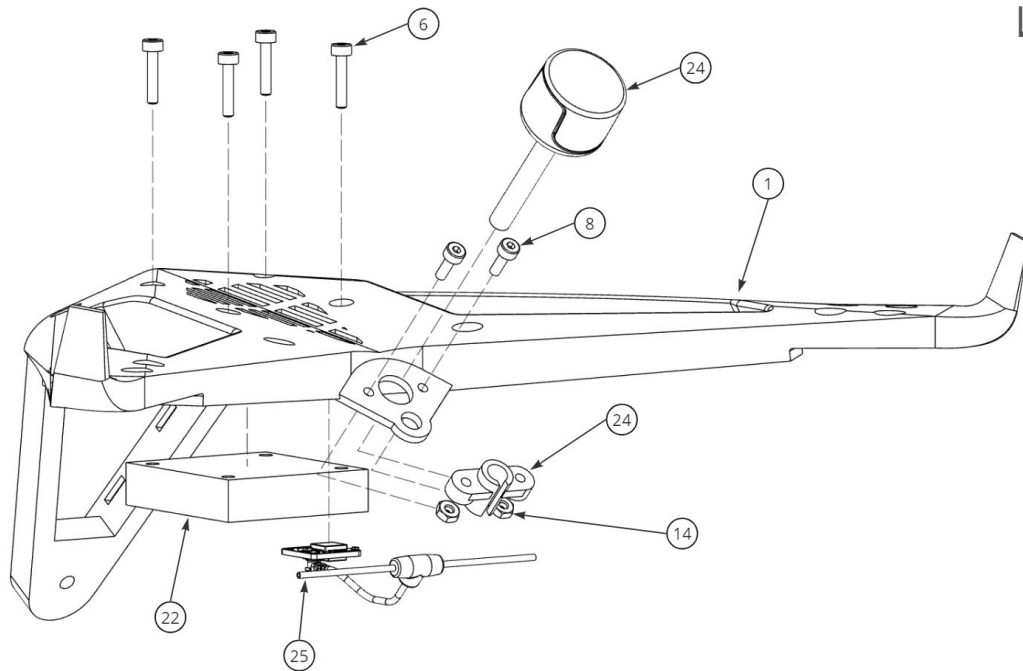


Инструкция по сборке

- 1) Установить Аналоговую передачу iFlight BLITZ Whoop 5.8GHz 1.6W VTX на Корпус (верх) (1) с помощью Винтов M1.6x10 ГОСТ 11738-84 (6)
- 2) Установить Антенну RUSHFPV Cherry2 (24) на крепление, входящее в комплект (24) с антенной на Винты M2x6 ГОСТ 11738-84 (8)
- 3) Установить Приемник Flywoo ERLS 2.4G на Корпус (верх) с помощью Двустороннего скотча 3М 10x10 мм (31)

Шаг 5

Инструкция по сборке


- 1) Установить собранный Корпус (верх) на собранный Корпус (низ) с помощью Винтов М3х8 ISO 7380-1-2014 (11) и Гайки М3 ГОСТ 5915-70 (15)

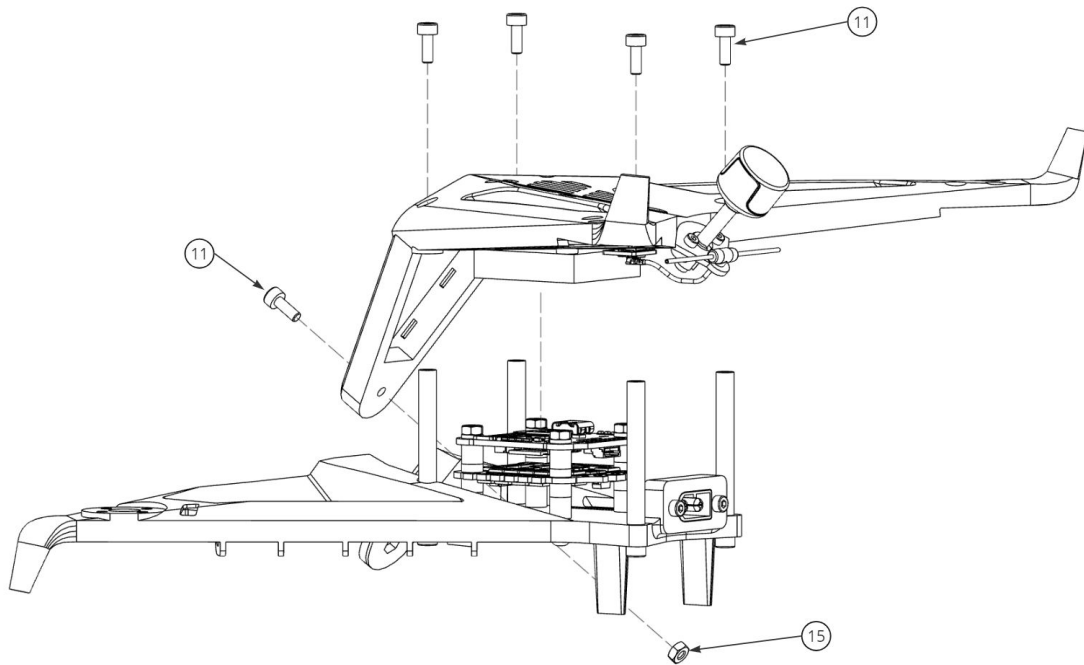


Шаг 6

Инструкция по сборке

- 1) Установить собранное крепление для камеры на деталь, собранную в прошлом шаге

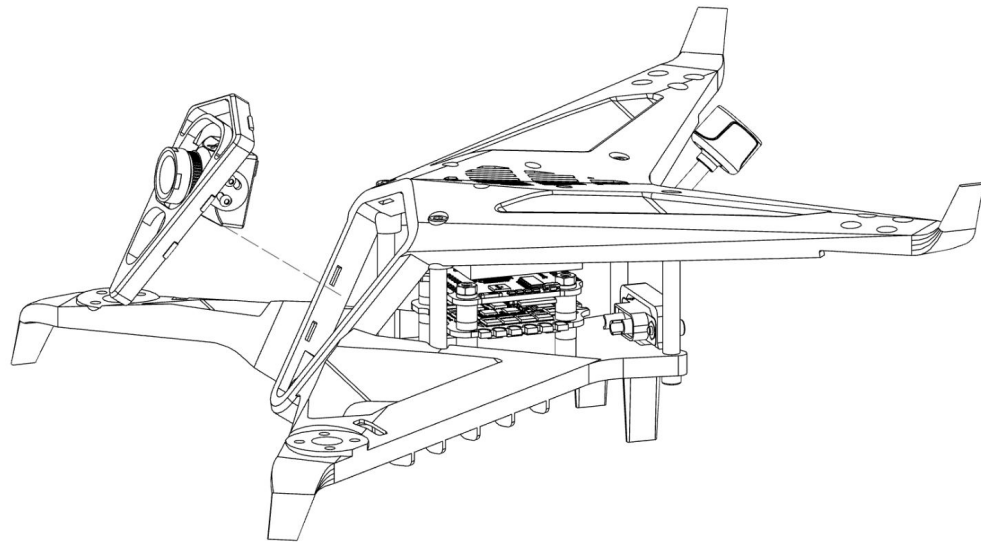

Шаг 7

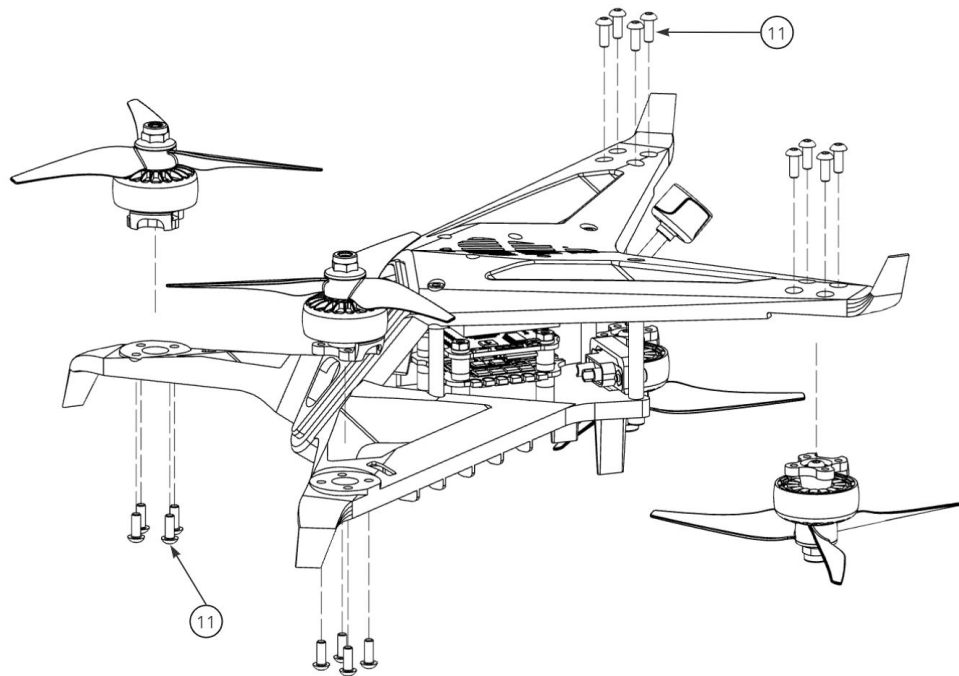

Инструкция по сборке

- 1) Установить собранные двигатели из шага 1 с помощью Винтов М3х8 ISO 7380-1-2014